

Drainage horizontal toiture-terrasse


Guide de pose




Poser la nappe Enkadrain® avec le filtre non tissé gris en surface, il est destiné à éviter le colmatage de l'âme drainante noire par la terre d'apport.



Approvisionner la terre directement sur la nappe Enkadrain® en privilégiant une mise en œuvre dans le sens des recouvrements pour bénéficier de l'effet « tuile ». Maintenir impérativement une couche de terre d'au moins 30 cm sous l'engin.

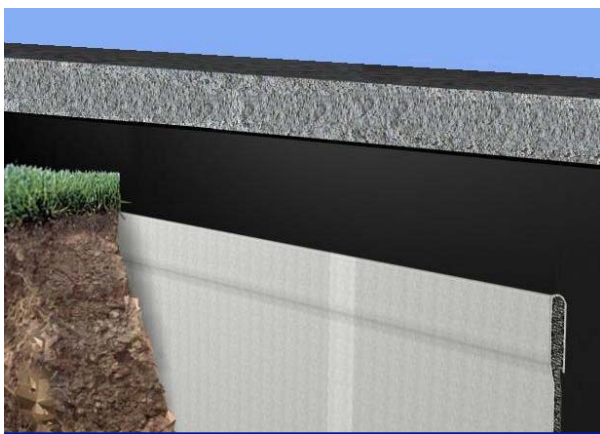

Face côté étanchéité

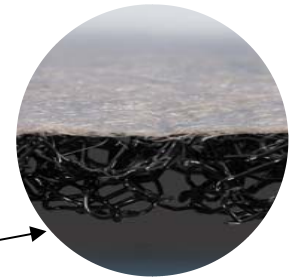


Enkadrain® à 1 filtre

- Poids du rouleau : env. 30 kg
- Longueur du rouleau 45 m
- Largeur de l'âme drainante : 1 m
- Largeur du filtre non tissé : 1,10 m (débord de 10 cm sur un seul côté)
- Découpes : cutter, ciseaux

Recouvrements latéraux :

Poser les âmes drainantes noires bord à bord, déplier le non tissé gris de manière à recouvrir le lé adjacent. Lester ou fixer localement par un ruban adhésif les recouvrements.

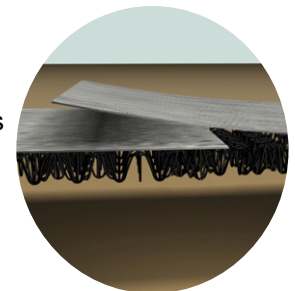

Changement de rouleau :

Dissocier les âmes drainantes des non tissés sur 10 cm. Imbriquer les âmes drainantes et superposer les non tissés.



Relevés d'étanchéité :

L'Enkadrain® est maintenu provisoirement au-dessus de l'étanchéité puis replié en fin de remblayage sous le niveau du sol fini pour éviter la pénétration de terre par la tranche du produit.

